


Bant Dokuma Tezgahı

NFRE

Elektronik kontrollü, uzun raporlu,
çözgüden desenli bantların üretimi için

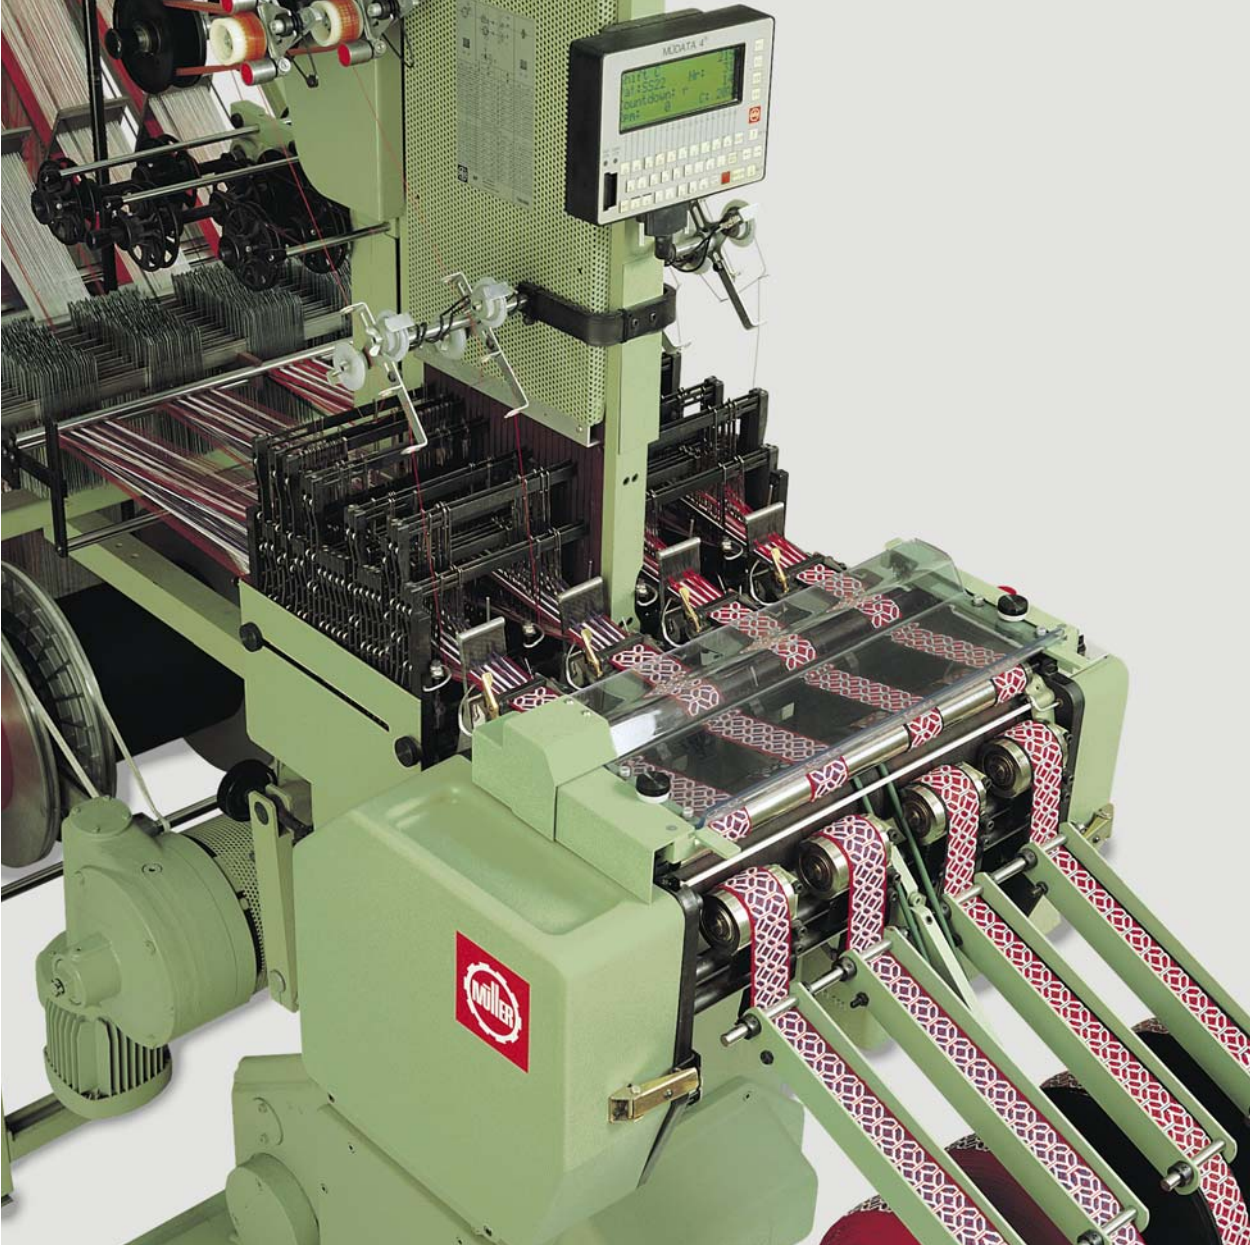

NFRE

Genel Özellikler

NFRE bant dokuma tezgahı, genel yapısı, kullanım alanları ve ilave ekipmanları, özel mekanizmaları ve atkı ipliği taşıma sistemi bakımından standart modelimiz olan NF bant dokuma tezgahına benzemektedir. NF tezgahımızın teknik verileri, özellikleri ve avantajları ile ilgili bilgileri, ilgili prospektüsten edinebilirsiniz. Standart NF tezgahımızdan farklı olarak, ağızlık açımı mikroişlemci kontrollü elektronik kumandalı şaft makinesi ile gerçekleştirilmektedir.

Pratik olarak sınırsız rapor uzunlukları ile çalışabilirsiniz


Elektronik kontrollü armür MÜTRONIC® sayesinde pratik olarak sınırsız atkı raporu uzunlukları ile çalışabilirsiniz.

Toplam 20 adet çerçeveden azami 8 i yüksek-orta-alçak açılımlı ve 6 ila 20 si yüksek-alçak açılımı için kumanda üzerinden arzuunuza göre programlanabilmektedir (detaylar için lütfen tabelaya bakınız). Zemin oluşturmak için ayrıca eksantrik mil üzerinden işleyen 6 adet ilave çerçeve için ek bir ağızlık açma sistemi gerekmektedir.

Programlama hususunda çeşitli imkanlar

NFRE(Q) tezgahımızda desen girişi ve düzeltmeleri için 4 satırlı LCD ekrana sahip üretim veri işleme ünitemiz MÜDATA® 4 kullanılabilir. MÜLOAD® programlama sistemi vasıtası ile raporlar dokuma tezgahından bağımsız olarak programlanabilmektedir. MÜCAD MICRO / NANO desen yazılımımız ile ayrı bir bilgisayar üzerinden raporların programlanması daha da rahat yapılabilmektedir.

Hazırlanan desenler ise bir MÜLOAD veya USB vasıtası ile dokuma tezgahına aktarılmaktadır.

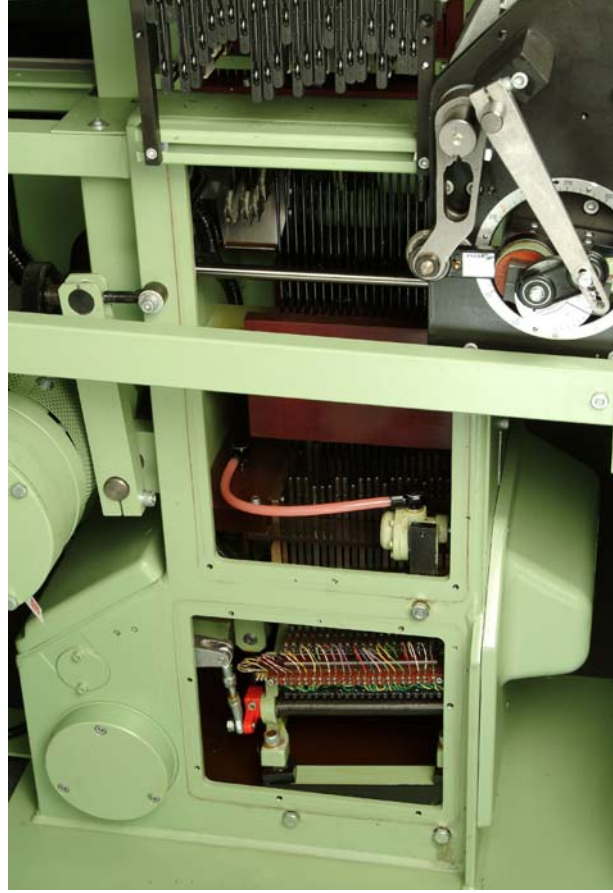

Elektronik ağızlık açma sistemi MÜTRONIC®

Teknik veriler

Temel makine	NFRE 42						NFRE 53						NFRE 53		
Dokuma kafa adedi	6	4	4	2	2	2	6	8	6	6	4	4	2	2	2
Azami dokuma tarak eni mm	27	45	54	66	84	130	27	27	42	50	66	84	130	170	210
Atkı sıklığı	Standart: 8–40 atkı/cm, ürüne göre farklı sıklıklar uygulanabilir														
Rapor uzunluğu	MÜTRONIC® ile pratik olarak sınırsız, eksantrik üzerinden 1:8														

Toplam Çerçeve Adedi	20	20	18	14	26	26	24	20
Tekli ağızlık açımı MÜTRONIC® ile (yüksek/alçak)	20	18	14	6	20	18	14	6
Çift ağızlık açımı MÜTRONIC® ile (yüksek/orta/alçak)	0	2	4	8	0	2	4	8
Eksantrik ile (yüksek/alçak)	0	0	0	0	6	6	6	6

Copyright © 2002 by Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland

İsviçrede basılmıştır. Her hakkı mahfuzdur.

İmtiyaz sahibinin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, tercüme veya bilgisayar diline çevirilemez.

Resimleri ve verileri içeren, bu katalog yön gösterici olarak dikkate alınmalı, sözleşmeye bağlanırlı değildir.

Geleceğin Makinaları ile Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Rep.:



Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland
Tel +41 62 8655 111
Fax +41 62 8655 777
www.mueller-frick.com

